





Návod k montáži zahradní toalety 1x1m

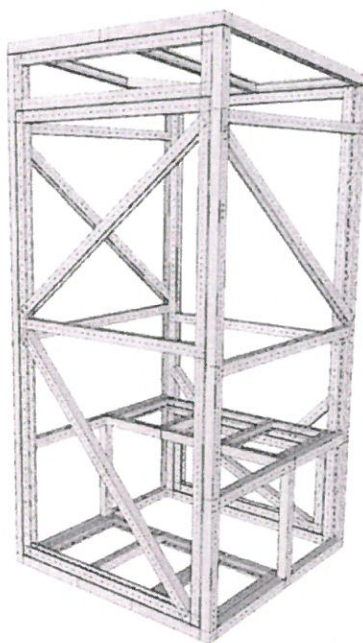


Rozpis dílů:

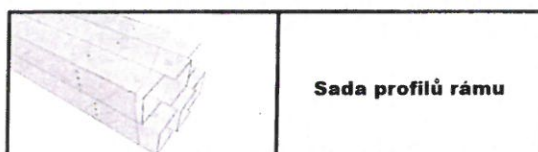

1 Polykarbonátové desky 4mm (200x1050 mm) - 4ks	2 Šrouby do rámu (5,5x19 mm) - 196ks	4 Podložky na polykarbonát (M8) - 140ks	5 Šrouby na polykarbonát (4,8x19 mm) - 140ks	6 Samofezné šrouby na desky podlahy a obložení - 30ks
7 Panty - 4ks	8 Klika dveří - 1ks	9 Háček - 2ks	10 Sada laminovaných desek s protiskluzovou úpravou - 1ks	11 WC sedátko s montážní sadou - 1ks




Celkový náhled:

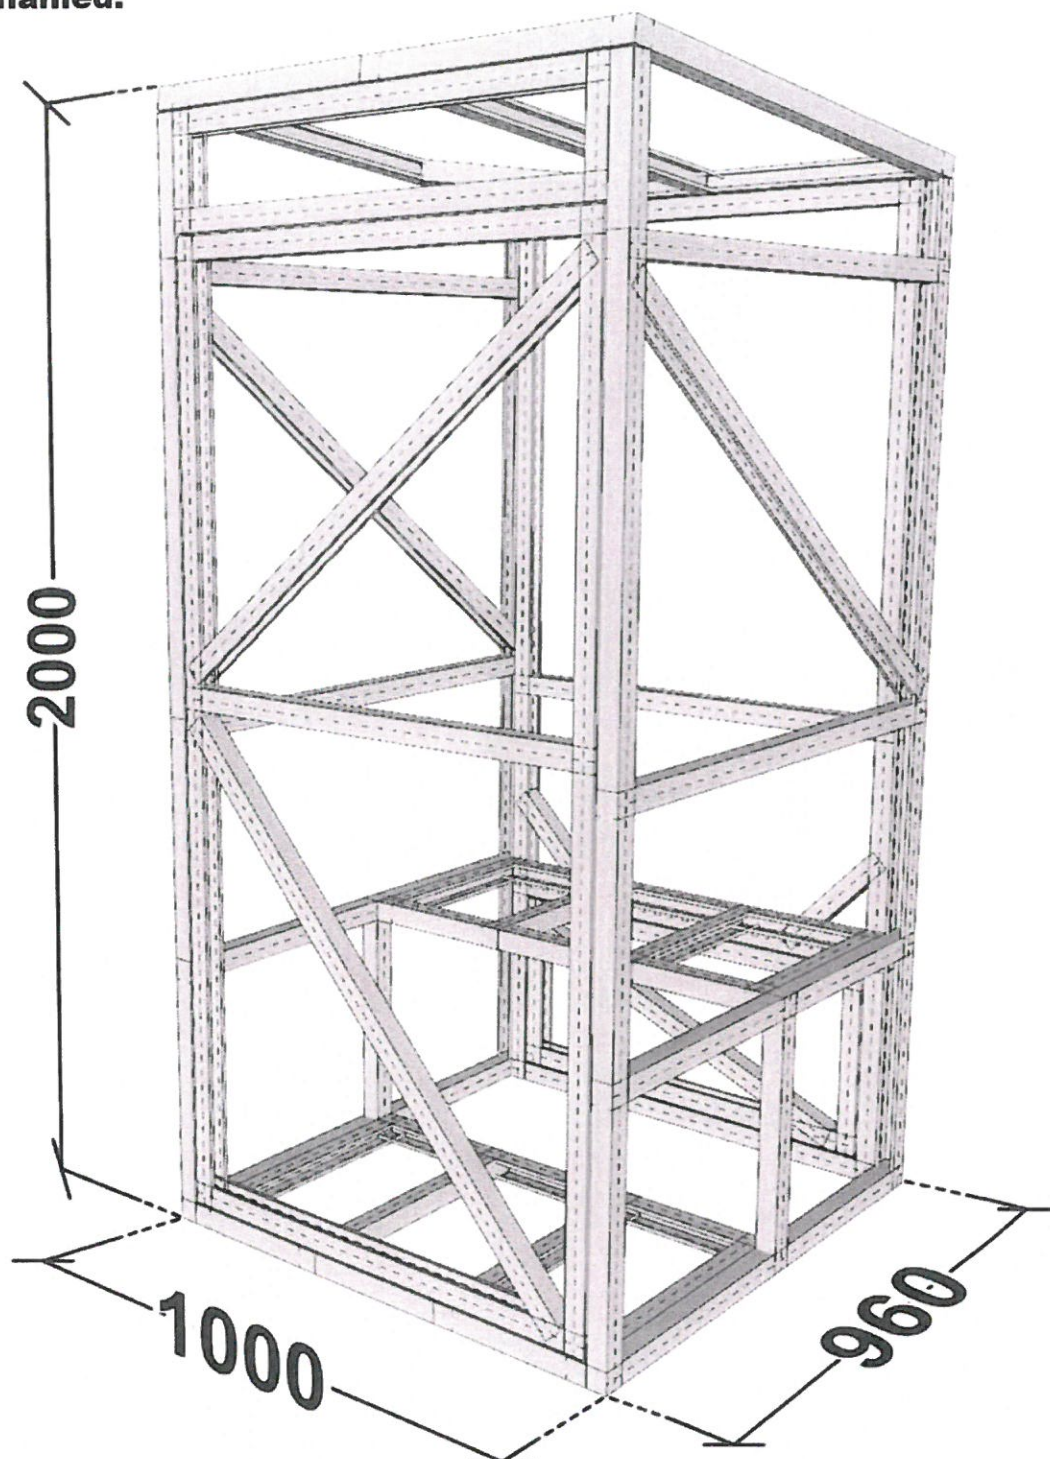


Výška dveří: 1750 mm
Šířka dveří: 910 mm

Plocha stěn: 7.552 m²
Plocha střechy: 0.96 m²


Čelní pohled:

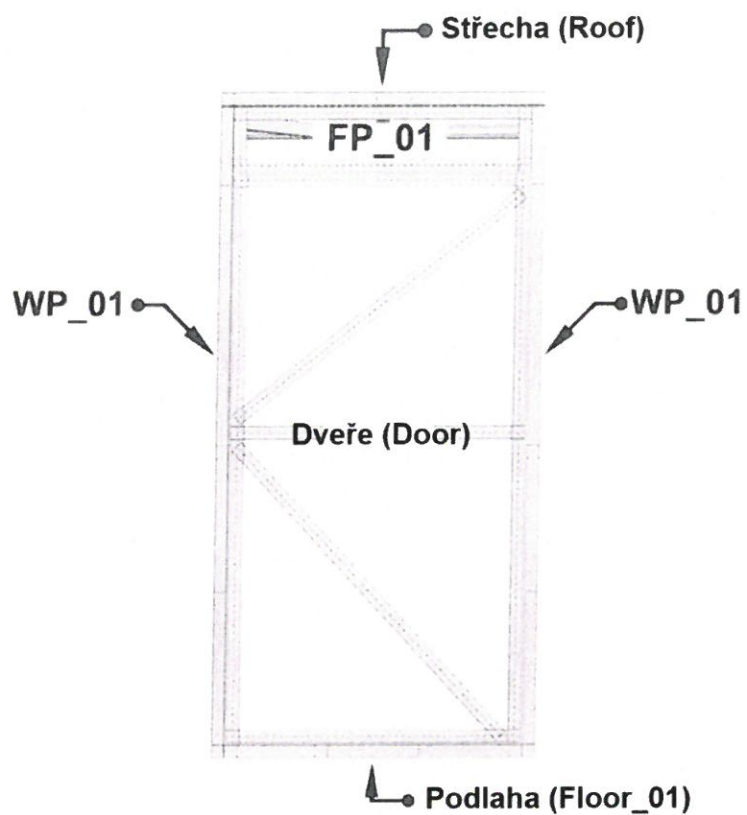


Boční pohled:

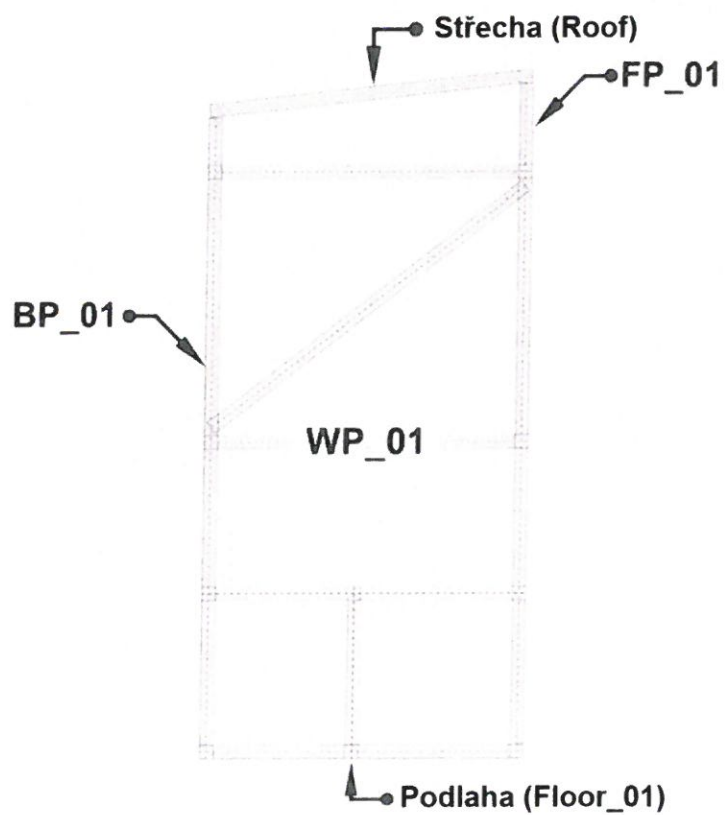

Pohled shora se střechou:

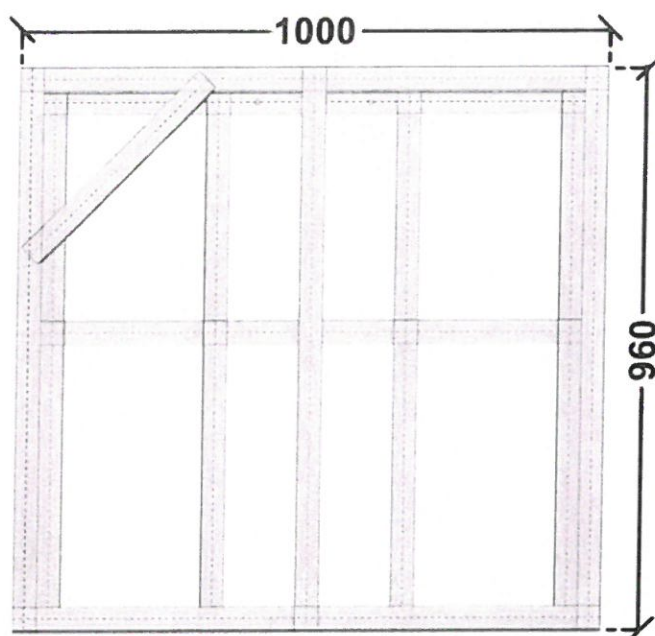

Pohled shora bez střechy:

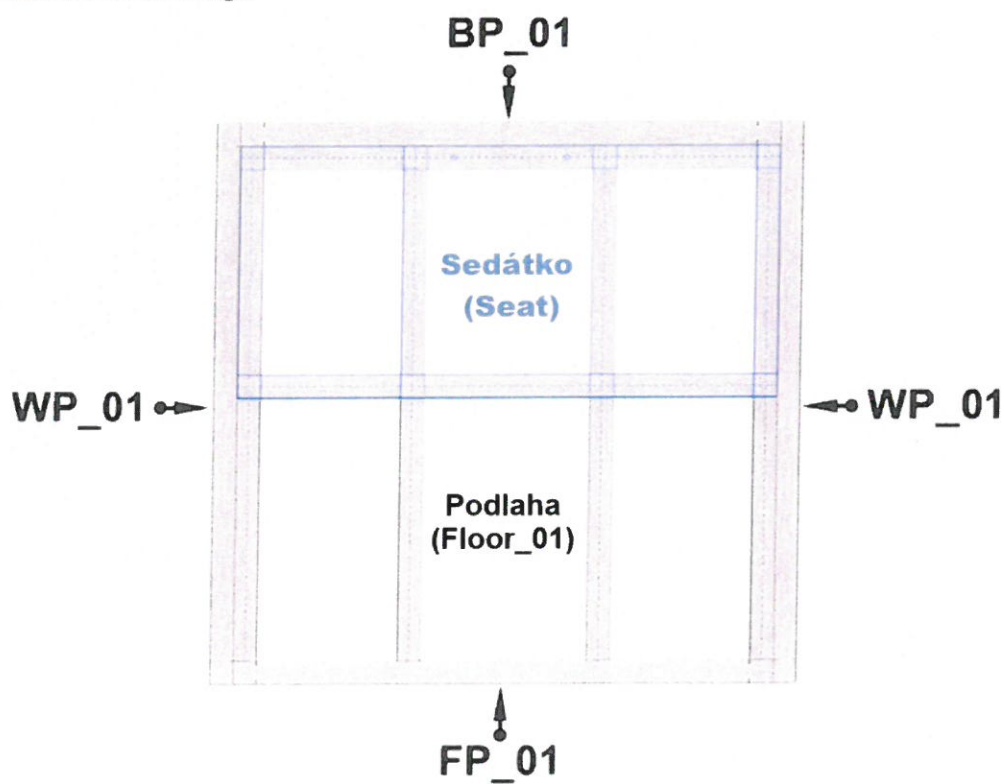


1



Vybalte z balení rámové profily "WP_01"

2

Sestavte dva panely „WP_01“ a spojte je pomocí šroubů do rámu (5,5x19):

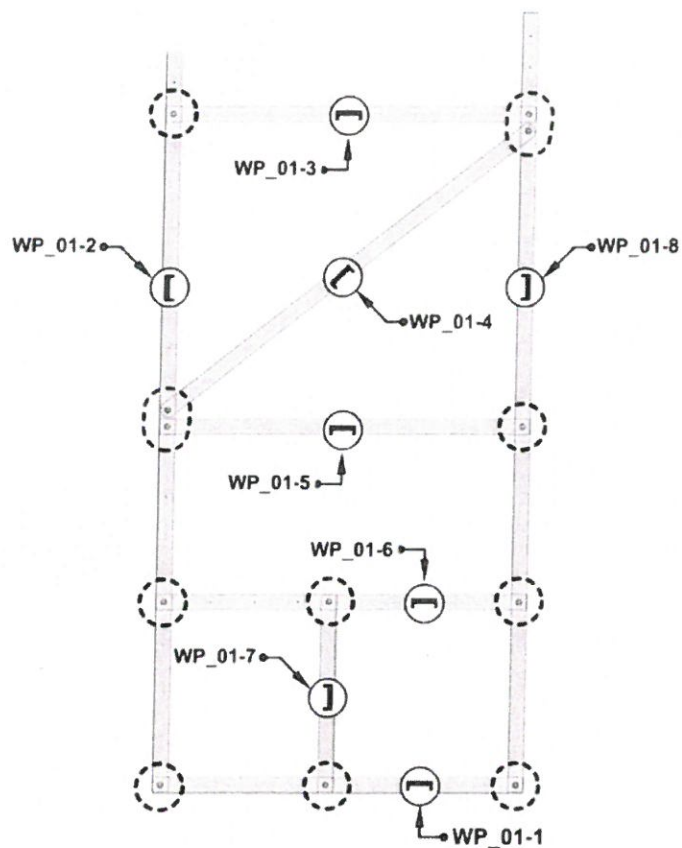


Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovanými kroužky.



Závorky označují
směr profilů.

Opatrně překlopte panel a
přípevněte druhou stranu
panelu podle schématu

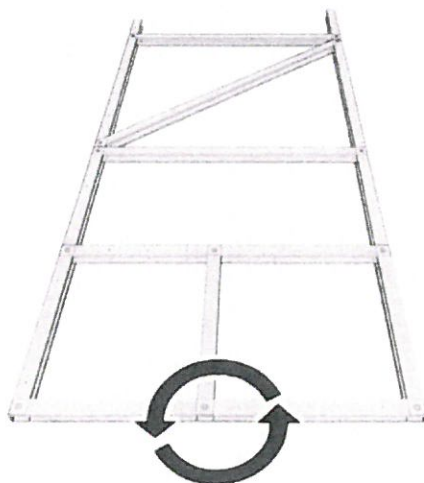

3



Vybalte z balení rámové profily "BW_01"




WEIS A

www.weisa.lv

4


Sestavte panel "BW_01" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

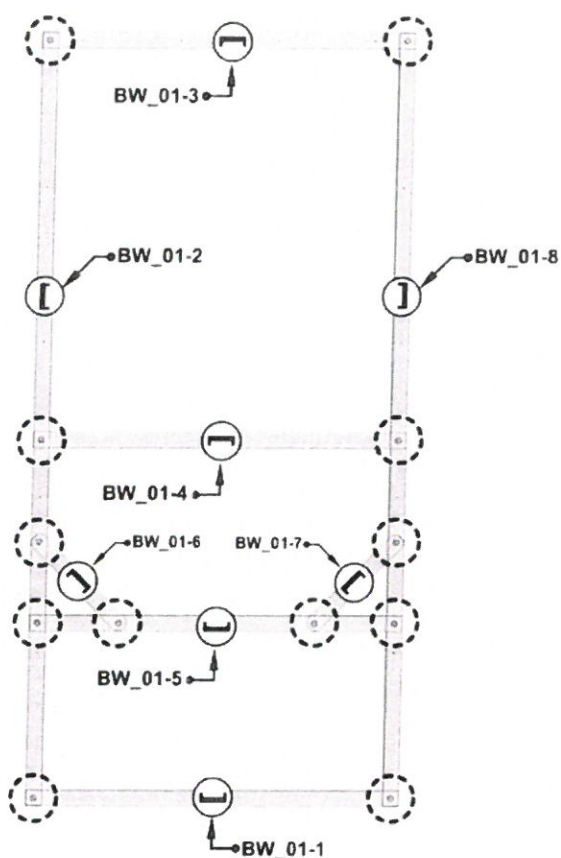


Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovanými kroužky.

Opatrně překlňte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

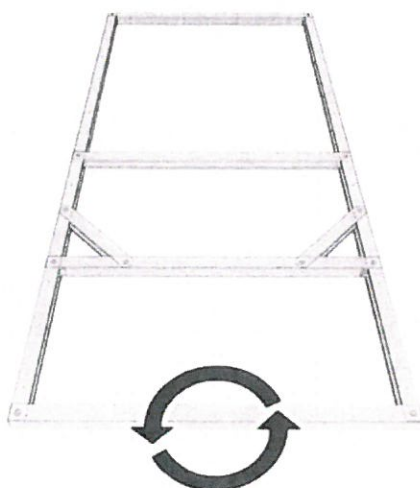

5



Vybalte z balení rámové profily "FP_01"




WEIS A

www.weisa.lv

6


Sestavte panel "FP_01" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

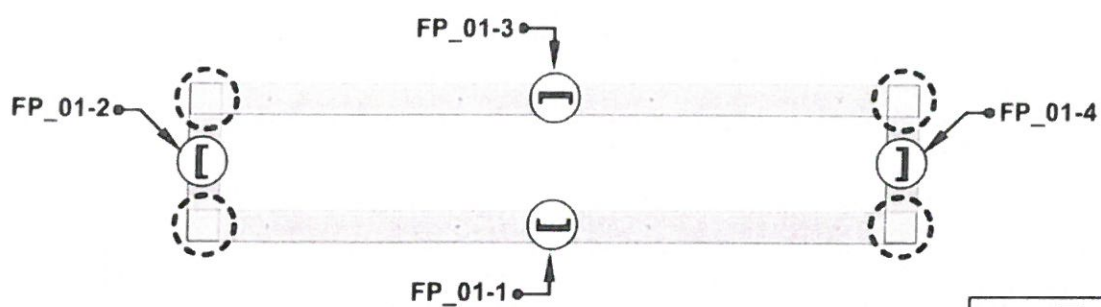


Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovanými kroužky.

Opatrně překlópte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

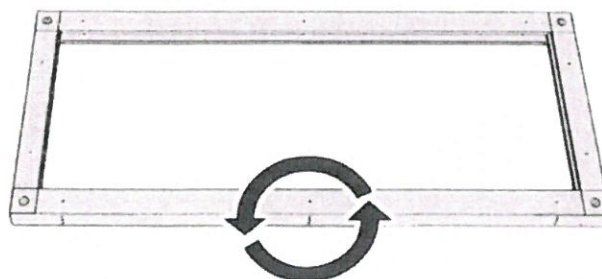

7



Vybalte z balení rámové profily "SEAT"




WEIS A

www.weisa.lv

8


Sestavte panel "SEAT" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

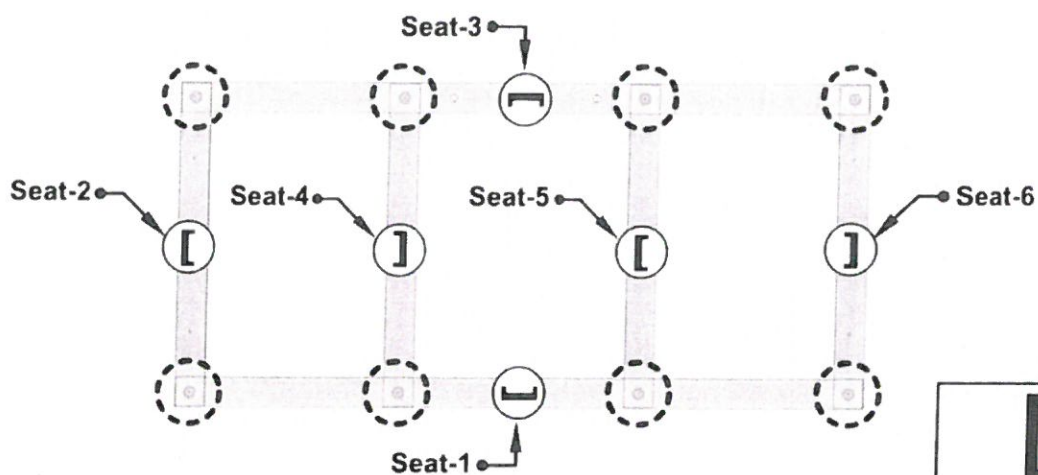

Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovanými kroužky.

Opatrně překlápejte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

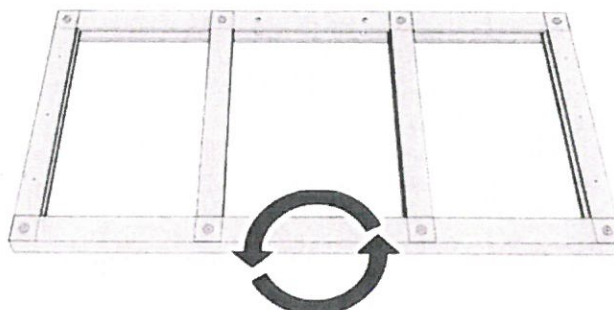

9



Vybalte z balení rámové profily "FLOOR"




WEISA

www.weisa.lv

Sestavte panel "Floor_01" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)


10

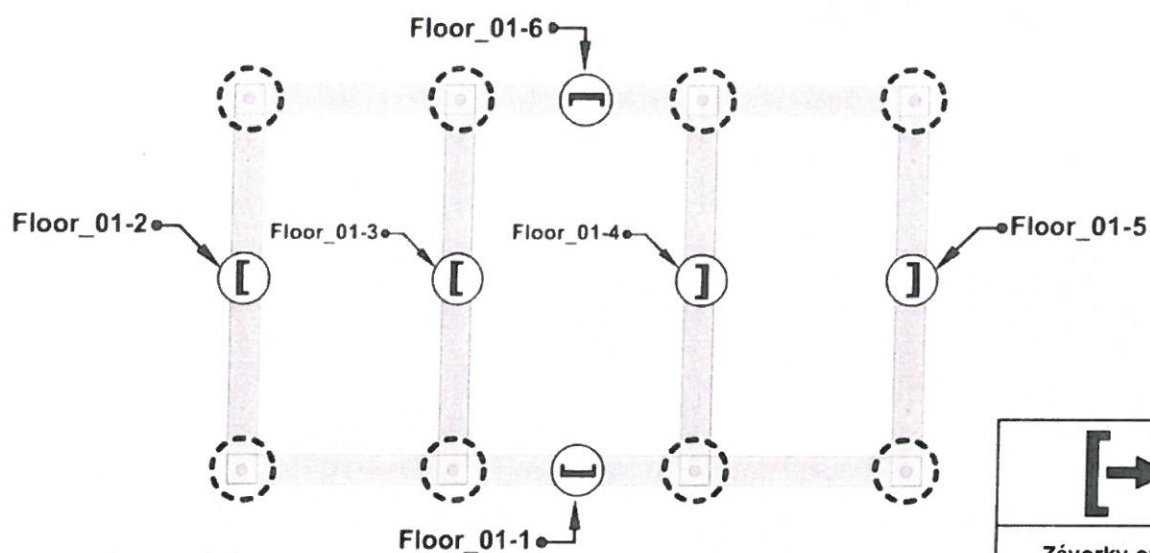

Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovanými kroužky.

Opatrně překlňte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

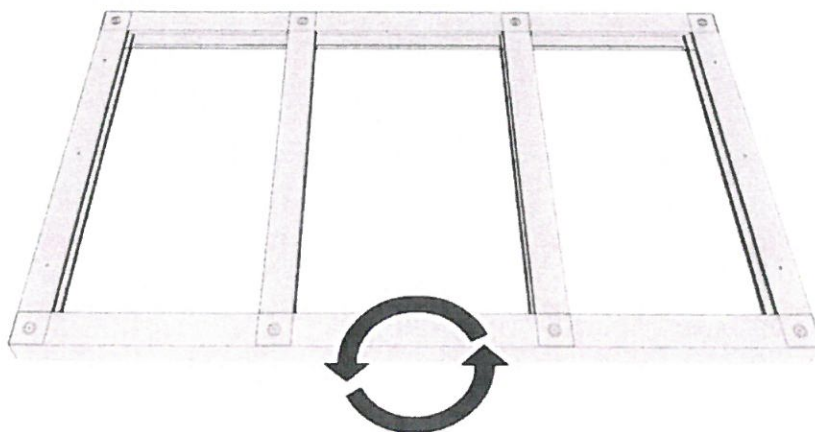


11



Vybalte z balení rámové profily "Roof"

12

Sestavte panel "Roof" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

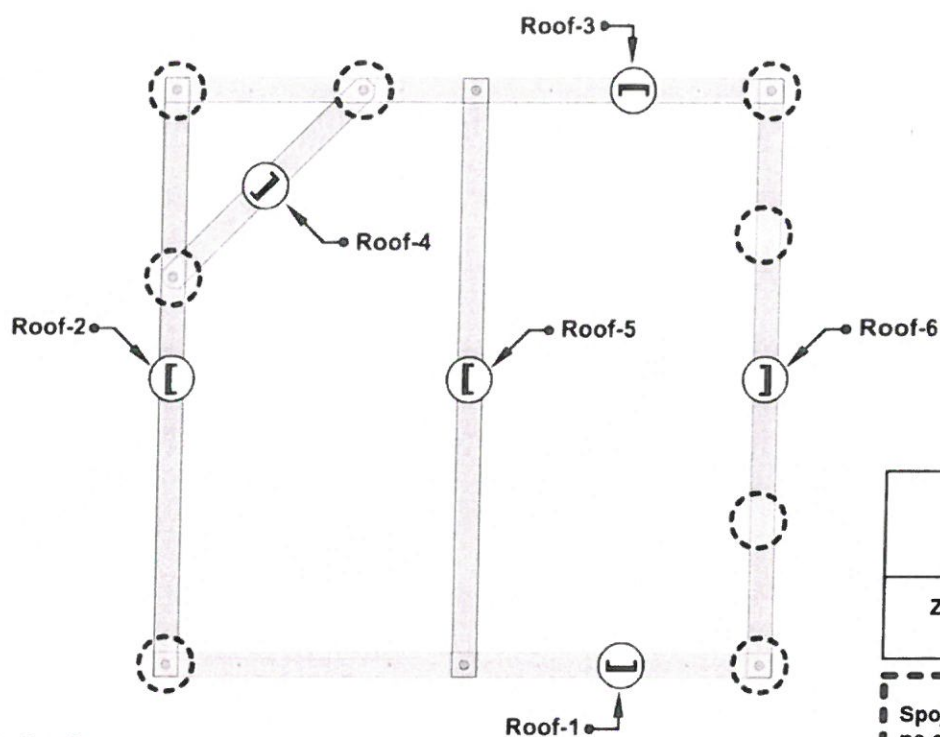


Opatrně překlňte panel a připevněte další stěnu podle schématu



Závorky označují směr profilů.

Spojovací body jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky.


Opatrně překlňte panel a smontujte další panel podle schématu

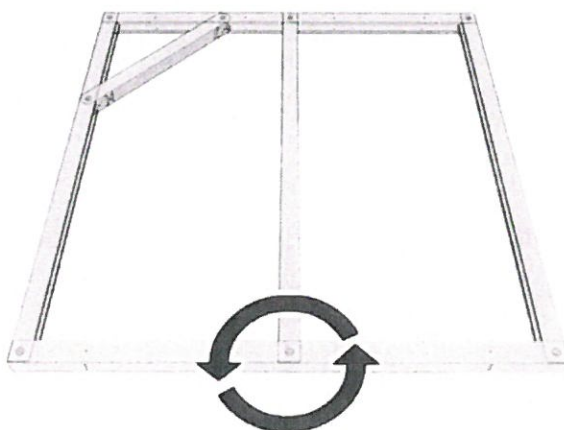

Sestavte rám spojením stěnových a podlahového panelu k sobě:

Spoje stěnových a podlahového panelu:


13

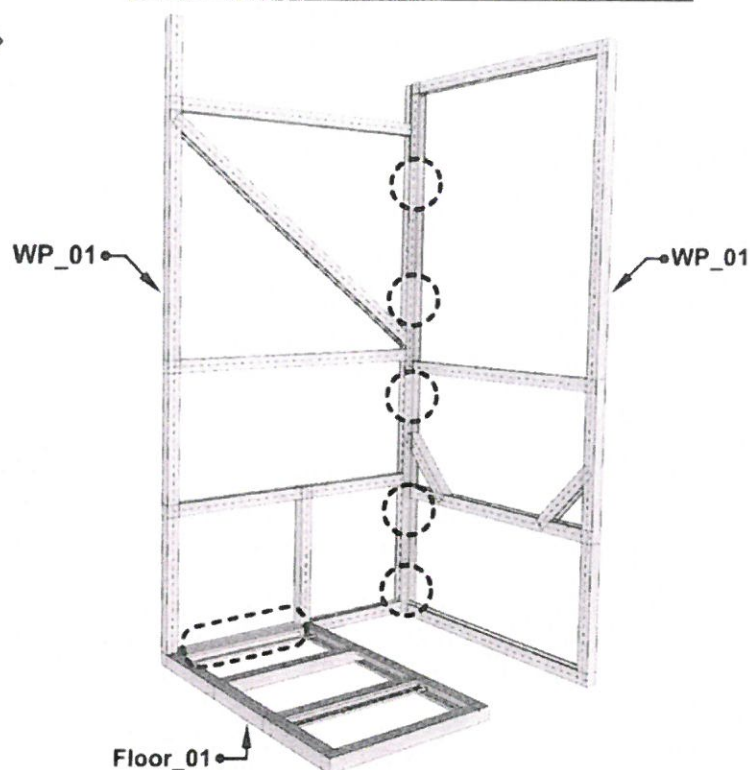


Spojovací body jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky.

Spoje jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky. Panely jsou spojeny šrouby do rámu (5,5x19)

"FP_01" Body pro spojení panelů

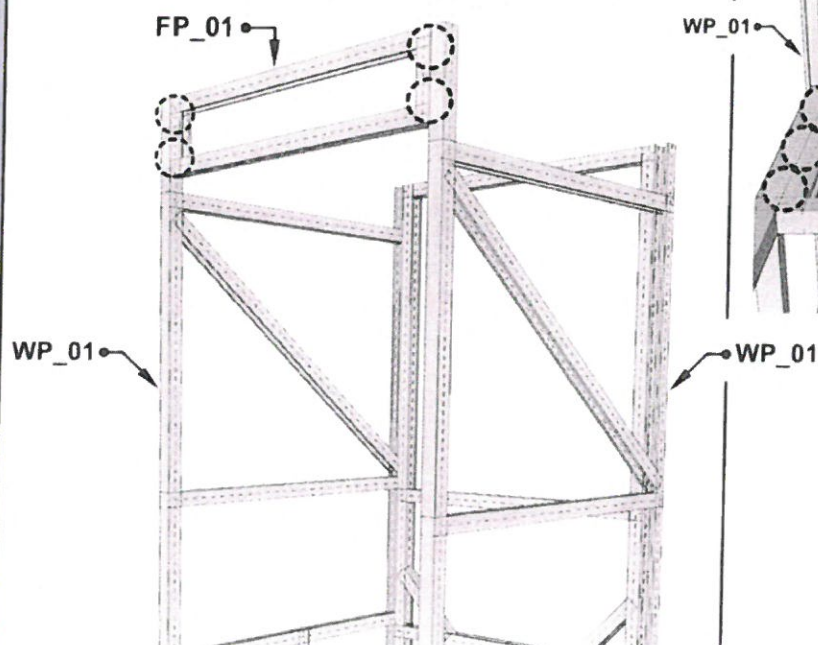

"Seat" Body pro spojení panelů

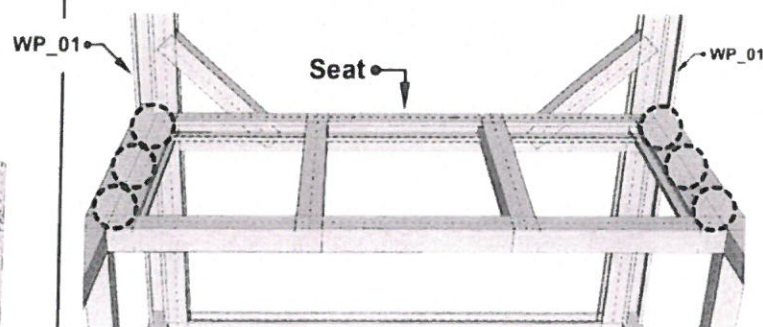


Spoje jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky. Panely jsou spojeny šrouby do rámu (5,5x19)

Nainstalujte střešní panel "Roof"

14

Spojení střešního panelu se stěnovými panely

Spoje jsou na obrázku označeny čárkovanými kroužky. Panely jsou spojeny šrouby do rámu (5,5x19)

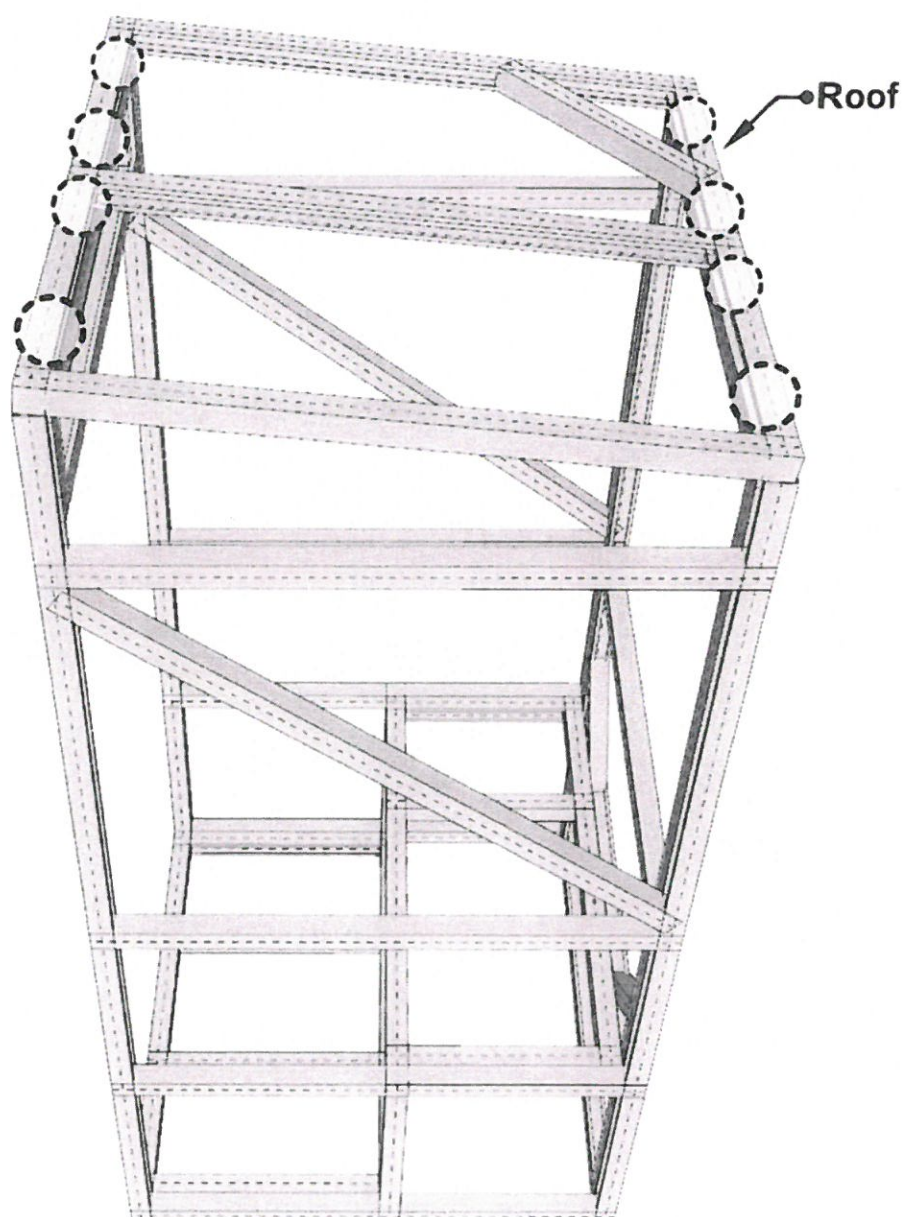

15



Vybalte z balení rámové profily "Door"




WEIS A

www.weisa.lv

16


Sestavte panel "Door" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)

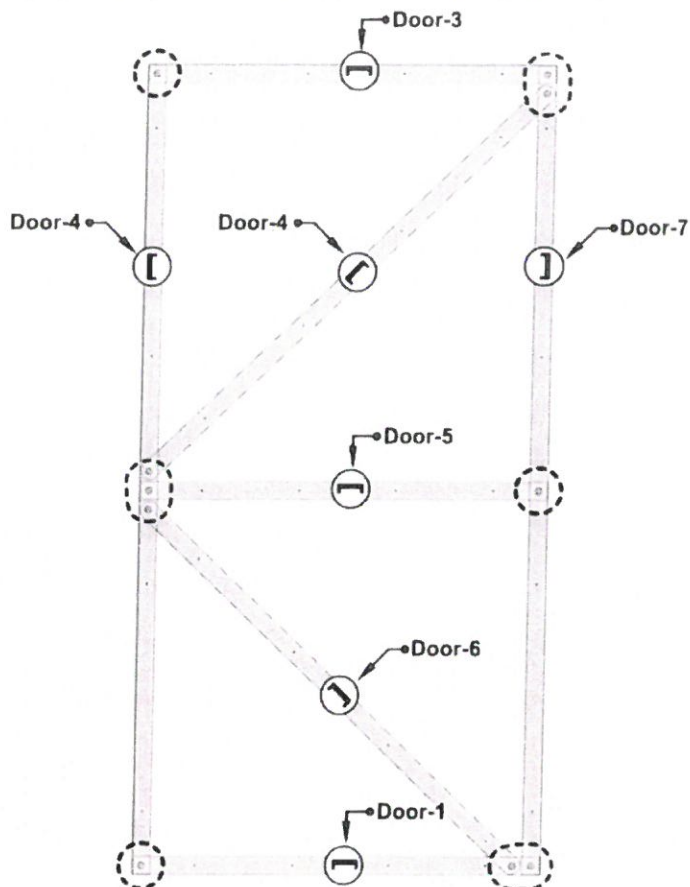

Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovými kroužky.

Opatrně překlápte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

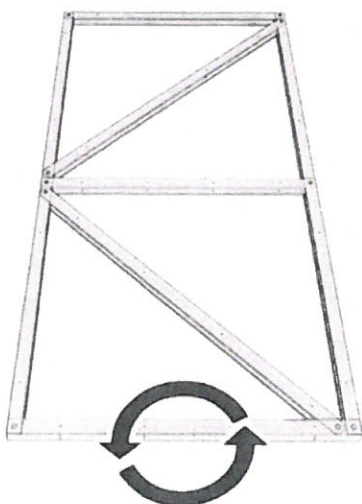

Panty se instalují na polykarbonát
Roh dveří brání jejich úplnému otevření

17



Vybalte z balení rámové profily "Back Door"




WEIS A

www.weisa.lv

Sestavte panel "Back Door" a spojte ho pomocí šroubů do rámu (5,5x19)


18

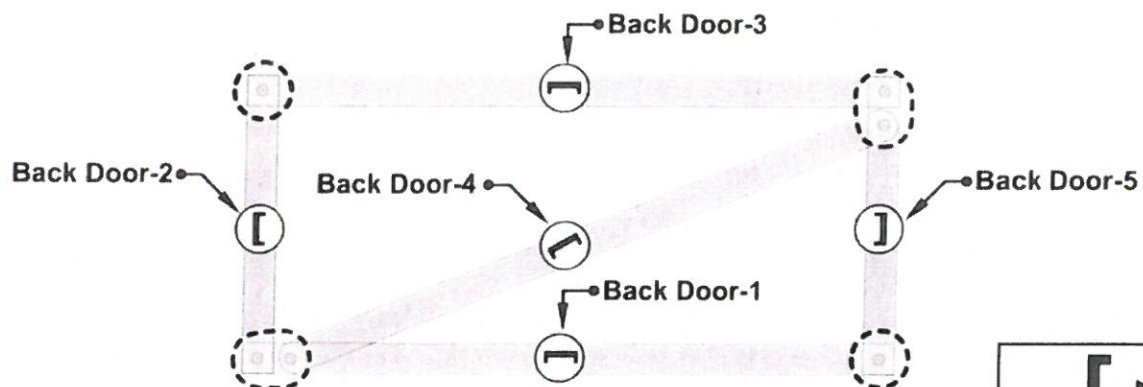

Závorky označují
směr profilů.

Spojovací body jsou
na obrázku označeny
čárkovými kroužky.

Opatrně překlápejte panel a připevněte
další stěnu podle schématu

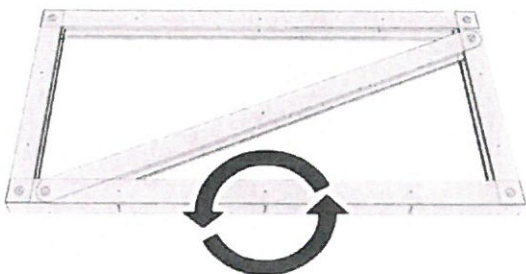

Panty se instalují na polykarbonát
Roh dveří brání jejich úplnému otevření