EXTOL® INDUSTRIAL

8794550

Elektrická nýtovací pistole / CZ
Elektrická nitovacia pištoľ / SK
Elektromos szegecselő pisztoly / HU
Elektrische Nietzange / DE
Electric Riveting Gun / EN
Pistola rivettatrice elettrica / IT
Pistola remachadora eléctrica / ES
Pistolet à riveter électrique / FR



CE

Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása
Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung
Translation of the original user's manual
Traduzione del manuale per l'uso originale
Traducción del manual de uso original
Traduction du mode d'emploi original

NÝTOVACÍ NÁSTAVEC NA VRTAČKU PRO TRHACÍ NÝTY



obj. č	popis
4770651	pro trhací nýty
	2,4-3,2-4,0-4,8 mm
	z materiálů Al, měď, ocel, nerezová ocel

NÝTOVACÍ NÁSTAVEC NA VRTAČKU PRO NÝTOVACÍ MATICE



obj. č	popis
4770654	pro nýtovací matice
	M3-M4-M5-M6-M8
	z materiálů Al, měď,ocel, nerezová ocel

NÝTOVAČKA KOMPOZITOVÁ NA TRHACÍ NÝTY, PNEU





přívod vzduchu do nýtovačky je na pohyblivém kloubu, což odlehčuje tah vzduchové hadice na nářadí při držení nýtovačky v různých pozicích

Pneumatická nýtovačka nalézá uplatnění všude kde je potřeba rychle, jednoduše a spolehlivě vytvořit nýtované spoje. Při pokrývačských pracích, při výrobě kovových konstrukcí, v automobilových dílnách apod. Díky pohonu na stlačený vzduch zrychlí každou práci a nýtování je s ní bez námahy.

obj. č	popis	
8865070	průměr nýtů	2,4 - 4,8 mm
	materiál nýtů	hliník, měď, ocel,
		nerezová ocel
	nýtovací síla	745 kg, 7290 N
	max. pracovní tlak	4-5 bar
	zdvih	18 mm
	spotřeba vzduchu	1,2 l/min
	průměr vsuvky	1/4“
	hmotnost	1,2 kg
8865070A	čelisti 3ks	

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.


S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz info@madalbal.cz
Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 9.10.2018

I. Charakteriska – účel použití

✓ Elektrická nýtovací pistole **Extol® Industrial 8794550** je určena k velmi rychlému a elegantnímu bezzávitovému spojování materiálů stažením trhacích nýtů vyrobených z mědi, hliníku, oceli nebo z nerezové oceli (z jakéhokoli kovového materiálu) s průměrem těla 3,2- 4,0 – 4,8 mm.

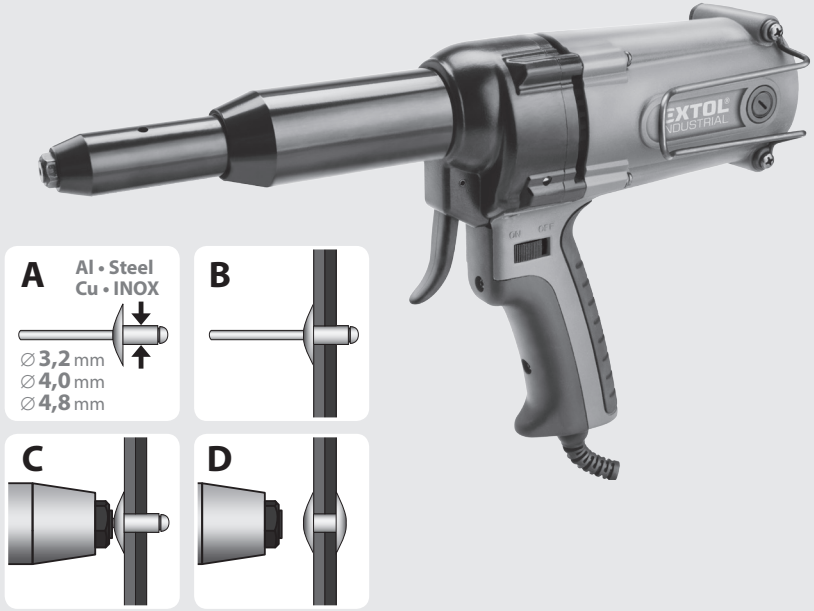

Obr. 1

II. Technické údaje

Číslo modelu/ Objednávací číslo	8794550
Příkon	400 W
Napájecí napětí/frekvence	220-240 V ~50 Hz
Průměr těla nýtů [1)]	3,2- 4,0 – 4,8 mm
Materiál těla nýtů	Všechny kovy
Tažná síla	≤ 8000 N
Celkový zdvih	22 mm
Délka přívodního kabelu	2,5 m
Hladina akustického tlaku LpA	78,1 dB(A) ; nejistota K=±4 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	88,2 dB(A) ; nejistota K=±4 dB(A)
Max. vibrace na rukojeti (součet tří os)	<2 ,0 m/s^2 ; nejistota K=±1,5 m/s^2
Hmotnost bez kabelu	2,3 kg
Krytí	IP2X
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)

Tabulka 1

1) Nejedná se o stopku nýtu, která bude po stažení nýtu utržena. Průměru těla nýtu odpovídá průměr stopky nýtu, pro který je určen nýtovací šroub s uvedeným průměrem těla nýtu na hlavě nýtovacího šroubu, který se našroubuje do hlavně nýtovací pistole.

- Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se změřila v souladu se standardní zkušební metodou a smí se použít pro porovnání jednoho nářadí s jiným. Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se smí také použít k předběžnému stanovení expozice.

⚠ VÝSTRAHA

- Emise vibrací a hluku během skutečného používání nářadí se může lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým se nářadí používá, zejména jaký se opracovává druh obrobku.
- Je nutné určit bezpečnostní měření k ochraně obsluhující osoby, která jsou založena na zhodnocení expozice ve skutečných podmínkách používání (počítat se všemi částmi pracovního cyklu, jako je čas, po který je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno kromě času spuštění).

III. Součásti a ovládací prvky




Obr.1

Obr.1, pozice-popis

1) Nýtovací šroub
2) Hlaveň nýtovací pistole
3) Nýtovací šrouby pro různé průměry těla nýtu (průměr těla nýtu je uveden na hlavě šroubu)
4) Větrací otvory motoru
5) Kryt pouzder uhlíkových kartáčů
6) Háček za opasek
7) Rukojeť
8) Přívodní kabel
9) Provozní spínač
10) Spoušť

IV. Příprava nýtovací pistole k použití

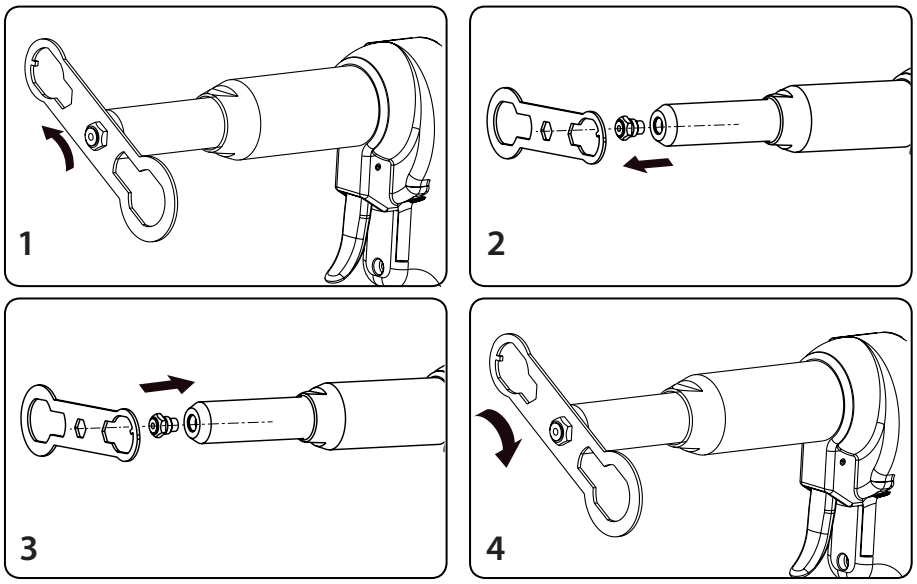

Obr.2

⚠ VÝSTRAHA

- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním přístroje, které je v rozporu s tímto návodem. Před použitím přístroje se seznamte se všemi jeho ovládacími prvky a součástmi a také se způsobem vypnutí přístroje, abyste jej mohli ihned vypnout případě nebezpečné situace. Před použitím zkontrolujte pevné upevnění všech součástí a zkontrolujte, zda nějaká část přístroje jako např. bezpečnostní ochranné prvky nejsou poškozeny, či špatně nainstalovány nebo zda nechybí na svém místě. Za poškození se rovněž považuje poškozená či zpuchřelá izolace přívodního kabelu. Přístroj s poškozenými nebo chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu či náhradu v autorizovaném servisu značky Extol®- viz kapitola Servis a údržba nebo webové stránky v úvodu návodu.

⚠ VÝSTRAHA

- Před instalací/výměnou nýtovacího šroubu, údržbou či jinými servisními úkony přístroje odpojte přístroj od zdroje el. proudu.

INSTALACE/VÝMĚNA NÝTOVACÍHO ŠROUBU

- Nýtovací pistole je určena pro trhací nýty s průměrem těla 3,2 mm; 4,0 mm; a 4,8 mm. Pro určitý průměr těla nýtu musí být použit příslušný nýtovací šroub (obr.1, pozice 1 a pozice 3), který má na své hlavě vyraženo číslo, které odpovídá průměru těla nýtu a nikoli průměru stopky nýtu. Jeden nýtovací šroub je zašroubovaný v hlavni pistole a další dva na pravém boku nýtovací pistole.
- Pokud je v hlavni pistole našroubovaný nýtovací šroub s vyraženým číslem např. 4,8 mm, tak by tento šroub neměl být používán pro trhací nýty s menším průměrem těla než 4,8 mm. Nýtovací šrouby mají různou délku těla podle velikosti průměru těla nýtu, pro který jsou určeny.
- Nýtovací šroub svou délkou těla přitlačením na čelisti vytvoří v čelistech otvor o velikosti, který je nutný pro zasunutí stopky nýtu, jejíž průměr odpovídá průměru těla nýtu.
  Použití určitého nýtovacího šroubu pro trhací nýty s neodpovídajícím průměrem může způsobit zablokování stopky nýtu v čelistech nebo nesprávné fungování.

Instalaci/výměnu nýtovacího šroubu proveďte dle kroků 1 až 4 dle obr. 2.

V. Způsob použití

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Před připojením napájecího kabelu ke zdroji el. napětí zkontrolujte, zda hodnota napětí v zásuvce odpovídá rozsahu napětí a frekvenci 220-240 V ~ 50 Hz. Nářadí je možné používat v tomto rozsahu napětí.

Koncovku napájecího kabelu zasuňte do zásuvky s el. proudem.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Při práci s nýtovací pistolí používejte vhodnou certifikovanou ochranu zraku a sluchu s dostatečnou úrovní ochrany.

a) Provozní spínač nýtovací pistole přepněte do pozice “ON”, viz obr.3.

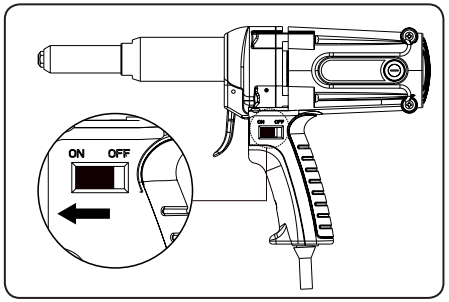

Obr.3

b) Do vyvrtaného otvoru o odpovídajícím průměru vzhledem k průměru těla nýtu zasuňte tělo nýtu, viz. krok 1 a 2 v obr. 4. Tělo nýtu musí být dostatečně dlouhé vzhledem k tloušťce spojovaných materiálů, aby došlo k řádnému spojení materiálů.

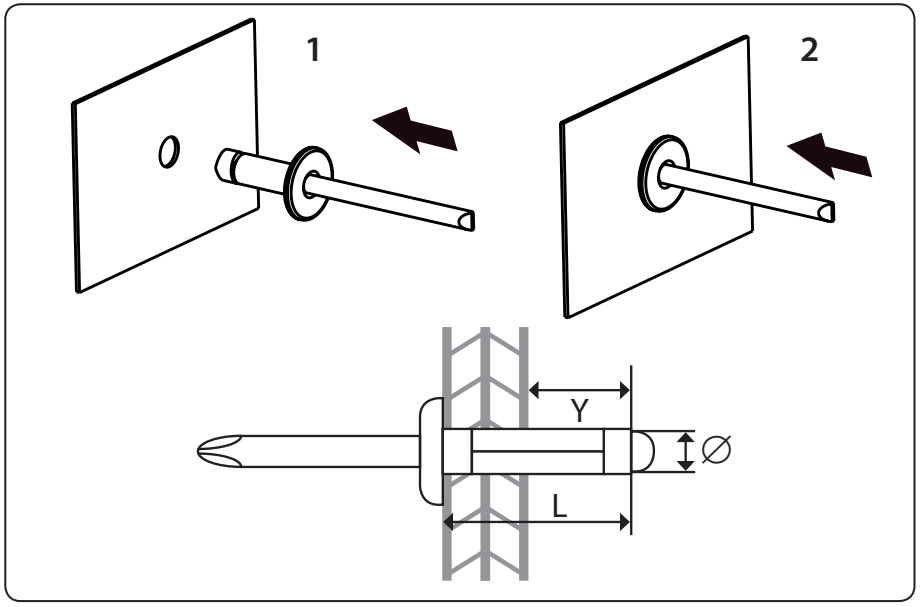


Obr.4

c) Stopku nýtu zasuňte do otvoru nýtovacího šroubu v nýtovací pistoli a stiskněte a ihned uvolněte bez přidržení spoušť pistole, viz krok 3, obr. 5. Spoušť pistole nesmí být přidržena.

⚠ VÝSTRAHA

- Pokud nebude nýt usazen v otvoru, dojde po uvolnění spouště nýtovací pistole k vymrštění staženého nýtu do prostoru a k odpadnutí utržené stopky nýtu.


- Pokud bude během chodu přístroje nestandardní zvuk, vibrace či chod, přístroj ihned vypněte, odpojte jej od přívodu el. proudu a zjistěte a odstraňte příčinu nestandardního chodu. Je-li nestandardní chod způsoben závadou uvnitř přístroje, zajistěte jeho opravu v autorizovaném servisu značky Extol® prostřednictvím obchodníka nebo se obraťte přímo na autorizovaný servis (servisní místa naleznete na webových stránkách v úvodu návodu).

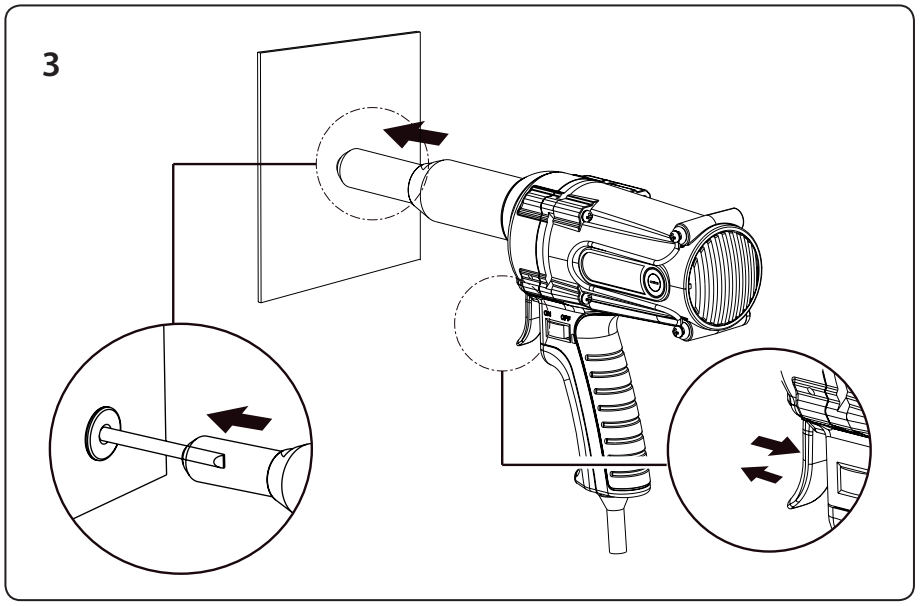

Obr.5

d) Po uvolnění spouště nýtovací pistole dojde ke stažení nýtu a k utržení stopky nýtu, který bude z hlavně pistole uvolněn, viz krok 4, obr.6.

e) Po ukončení práce provozní spínač přepněte do pozice "OFF".

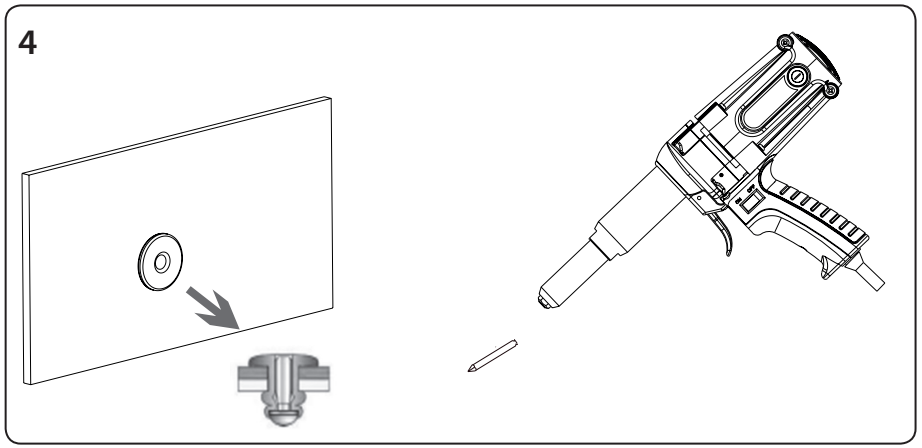


Obr.6

VI. Údržba a servis


⚠ VÝSTRAHA

- Údržbu či jiné servisní úkony provádějte při odpojeném přívodu el. proudu.


- V případě potřeby přístupu k čelistem (část 3, obr.8) nebo jiné části, odšroubujte hlaveň dodávaným klíčem. Aby bylo možné hlaveň klíčem odšroubovat, výstupek na klíči musí být vložen do otvoru na hlavni jako zarážka (obr.7). Před výměnou částí stiskněte a uvolněte spoušť. Zajistěte dostatečné promazání součástí v hlavni nýtovací pistole, zejména po jejich výměně. K promazání musí být použita strojní vazelína.

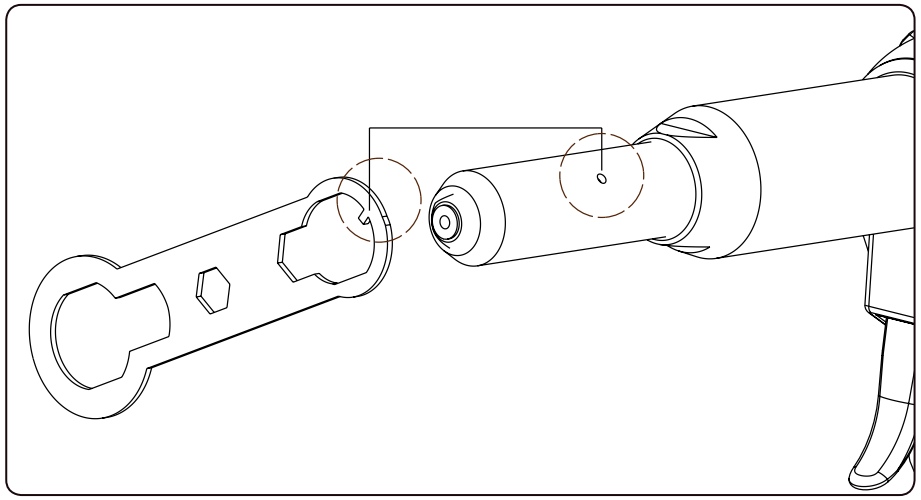

Obr.7, umístění zarážky klíče do otvoru ve hlavni

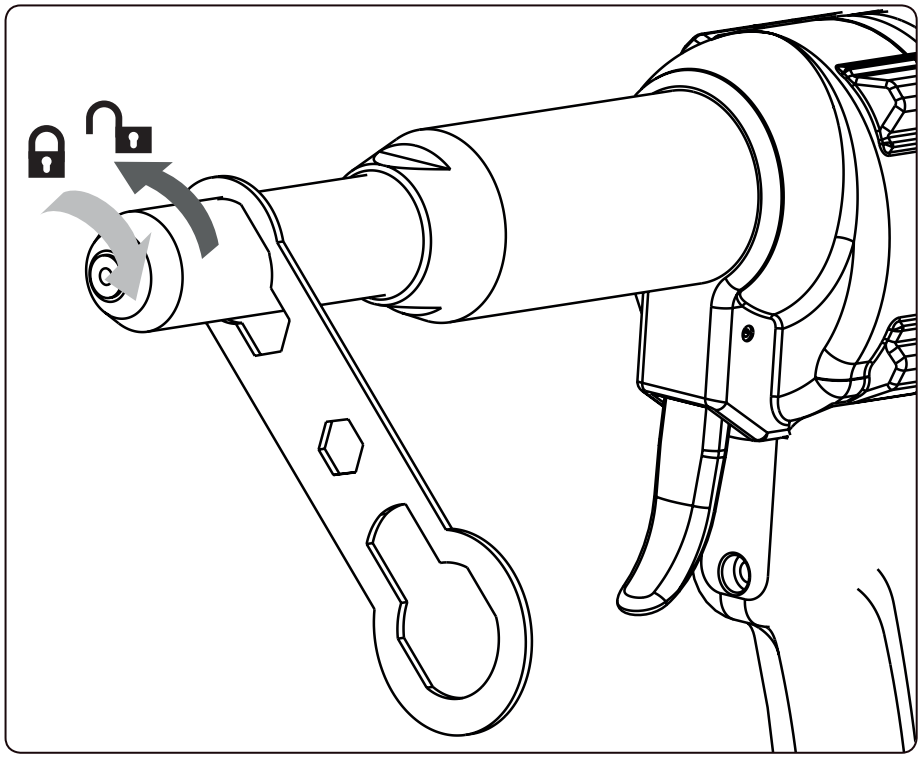

Obr.8, odšroubování/našroubování hlavně

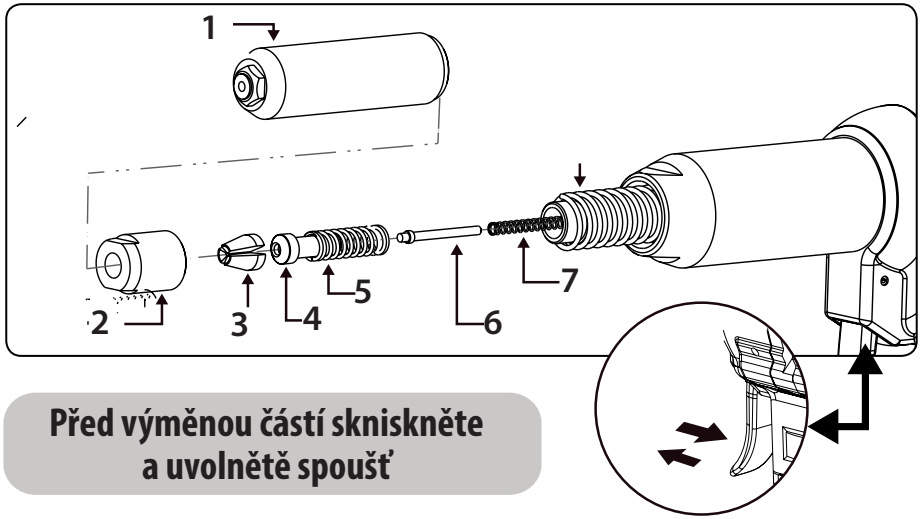

Před výměnou částí skniskněte a uvolnětě spoušť

Obr.9, díly v hlavni pistole

NÁHRADNÍ DÍLY A SOUČÁSTI K ZAKOUPENÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Náhradní díl	Objednávací číslo
8794550A	Čelisti,3 ks
8794550C	Uhlíky náhradní

Tabulka 2


KONTROLA/VÝMĚNA UHLÍKŮ

VÝSTRAHA

- Kontrolu a výměnu uhlíkových kartáčů provádějte při odpojeném přívodu elektrickém proudu.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud je během chodu nářadí patrné jiskření uvnitř nebo je-li jeho chod nepravidelný, zkontrolujte opotřebení uhlíkových kartáčů, které se nacházejí v úložných pouzdrech po odšroubování krytů pouzder na motorové jednotce (viz obr.10). Pro kontrolu stavu uhlíkových kartáčů je nutné kartáče vyjmout z uhlíkových kartáčů. Uhlíkové kartáče musí být vyměněny oba současně originálními kusy výrobce.

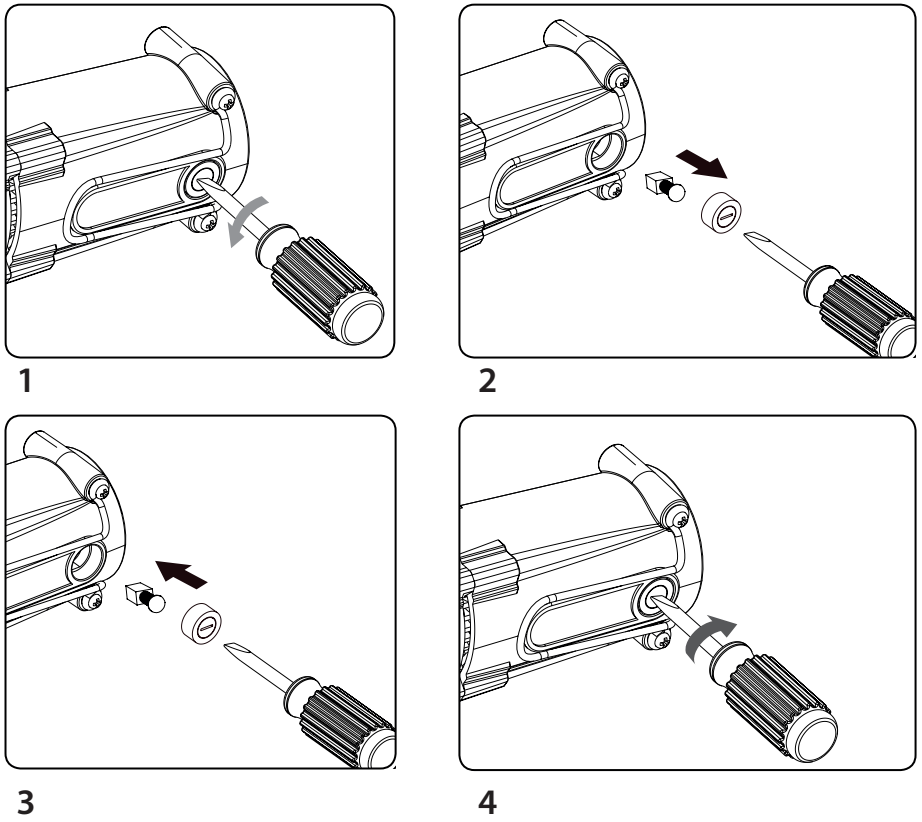

Obr.10, kontrola/výměna uhlíkových kartáčů

- Udržujte čisté větrací otvory motoru. Zanesené otvory brání proudění vzduchu, což může vést k poškození přístroje či dokonce k požáru v důsledku nedostatečného chlazení proudem vzduchu.
- K čištění přístroje používejte vlhký hadřík namočený v roztoku saponátu, zamezte vniknutí vody do elektrické části nářadí. Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky a organická rozpouštědla. Vedlo by to k poškození plastového krytu přístroje.
- Pro opravu přístroje musí být použity originální díly výrobce.
- V případě potřeby záruční opravy výrobku se obraťte na obchodníka, u kterého jste výrobek zakoupili a který zajistí opravu v autorizovaném servisu značky Extol®. Pro pozáruční opravu se obraťte přímo na autorizovaný servis značky Extol® (servisní místa naleznete na webových stránkách v úvodu návodu).
- Bezplatná záruční oprava se vztahuje pouze na výrobní vady výrobku (skryté a vnější) a nevztahuje se na opotřebení výrobku v důsledku nadměrné zátěže či běžného používání nebo na poškození výrobku způsobené nesprávným používáním.
- V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím ve vztahu kupní smlouvy, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má kupující právo obrátit se na obchodní inspekci jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Na webových stránkách obchodní inspekce je odkaz na záložku „ADR-mimosoudní řešení sporů".

VII. Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ VÝSTRAHA!

Je nutno přečíst všechny bezpečnostní pokyny, návod k používání, obrázky a předpisy dodané s tímto nářadím. *Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.*

Veškeré pokyny a návod k používání se musí uschovat, aby bylo možné do nich později nahlédnout.

Výrazem „ elektrické nářadí" ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo elektrické nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

a) **Pracoviště je nutné udržovat v čistotě a dobře osvětlené.** *Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nehod.*

b) **Elektrické nářadí se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** *V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.*

c) **Při používáni elektrického nářadí je nutno zamezit přístupu dětí a dalších osob.** *Bude-li obsluha vyrušována, může ztratit kontrolu nad prováděnou činností.*

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

a) **Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Vidlice se nesmí nikdy jakýmkoliv způsobem upravovat. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, se nesmí používat žádné zásuvkové adaptéry.** *Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

b) **Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky.** *Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.*

c) **Elektrické nářadí se nesmí vystavovat dešti, vlhku nebo mokru.** *Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

d) **Pohyblivý přívod se nesmí používat k jiným účelům. Elektrické nářadí se nesmí nosit nebo tahat za přívod, ani se nesmí tahem za přívod odpojovat vidlice ze zásuvky. Přívod je nutné chránit před horkem, mastnotou, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.** *Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

e) **Je-li elektrické nářadí používáno venku, musí se použít prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití.** *Používáni prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

f) **Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých prostorech, je nutné používat napájení chráněné proudovým chráničem (RCD).** *Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.*

Pojem „proudový chránič (RCD)" může být nahrazen pojmem „hlavní jistič obvodu (GFCI)" nebo „jistič unikajícího proudu (ELCB)".

3) BEZPEČNOST OSOB

a) **Při používání elektrického nářadí musí být obsluha pozorná, musí se věnovat tomu, co právě dělá, a musí se soustředit a střízlivě uvažovat. Elektrické nářadí se nesmí používat, je-li obsluha unavena nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** *Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.*

b) **Používat osobní ochranné pracovní prostředky. Vždy používat ochranu očí.** *Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.*

c) **Je nutno vyvarovat se neúmyslnému spuštění stroje. Je nutno se ujistit, že je spínač před zapojením vidlice do zásuvky a/nebo při připojování bateriové soupravy, zvedáním či přenášením nářadí v poloze vypnuto.** *Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.*

d) **Před zapnutím nářadí je nutno odstranit všechny seřizovací nástroje nebo klíče.** *Seřizovací nástroj nebo klíč, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.*

e) **Obsluha musí pracovat jen tam, kam bezpečně dosáhne. Obsluha musí vždy udržovat stabilní postoj a rovnováhu.** *To umožní lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídaných situacích.*

f) **Oblékat se vhodným způsobem. Nenosit volné oděvy ani šperky. Obsluha musí dbát, aby měla vlasy a oděv dostatečně daleko od pohyblivých částí.** *Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.*

g) **Jsou-li k dispozici prostředky pro připojeni zařízení k odsávání a sběru prachu, je nutno zajistit, aby se taková zařízení připojila a správně používala.** *Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícfm prachem.*

h) **Obsluha nesmí dopustit, aby se kvůli rutině, která vychází z častého používání nářadí, stala samolibou, a začala ignorovat zásady bezpečnosti nářadí.** *Neopatrná činnost může ve zlomku vteřiny způsobit závažné poranění.*

4) POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

a) **Elektrické nářadí se nesmí přetěžovat. Je nutné používat správné elektrické nářadí, které je určené pro prováděnou práci.** *Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.*

b) **Nesmí se používat elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem.** *Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.*

c) **Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uskladněním elektrického nářadí je nutno vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky a/nebo odejmout bateriovou soupravu z elektrického nářadí, je-li odnímatelná.** *Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.*

d) **Nepoužívané elektrické nářadí je nutno skladovat mimo dosah dětí a nesmí se dovolit osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly.** *Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.*

e) **Elektrické nářadí a příslušenství je nutno udržovat. Je třeba kontrolovat seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředit se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím je nutno zajistit jeho opravu.** *Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.*

f) **Řezací nástroje je nutno udržovat ostré a čisté.** *Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.*

g) **Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. je nutno používat v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce.** *Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.*

h) **Rukojeti a úchopové povrchy je nutno udržovat suché, čisté a bez mastnot.** *Kluzké rukojeti a úchopové povrchy neumožňují v neočekávaných situacích bezpečné držení a kontrolu nářadí.*

5) SERVIS

a) **Opravy elektrického nářadí je nutno svěřovat kvalifikované osobě, která bude používat identické náhradní díly.** *Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.*

VIII. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s nýtovací pistolí



Přístroj za chodu vytváří elektromagnetické pole, které může negativně ovlivnit fungování aktivních či pasivních lékařských implantátů (kardiostimulátorů) a ohrozit život uživatele. Před používáním tohoto nářadí se informujte u lékaře či výrobce implantátu, zda můžete s tímto přístrojem pracovat.

- Nýtovací pistoli nepoužívejte k jinému účelu použití, než ke kterému je určena. Přístroj neupravujte pro jiný účel použití.
- Nýtovací pistole není určena k připevňování vodičů pod napětím a které budou pod napětím a vyvarujte se poškození přívodního kabelu nýtovací pistole. Nýtovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od místa práce.
- Přístroj držte na izolovaných úchopových částech přístroje (rukojeti), jinak v případě poškození vodiče pod napětím, ať již vlastního napájecí kabelu, či skrytého el. vedení může být životu nebezpečné napětí přivedeno na kovové neizolované části přístroje, což může způsobit úraz obsluhy el. proudem.
- Nestiskávejte spoušť nýtovací pistole s nýtem zasunutým v hlavni nýtovací pistole v případě, když nýt není usazen v otvoru, jinak by došlo k vymrštění nýtu do prostoru. Nýtovací pistolí nemiřte na osoby či zvířata.

IX. Význam značení na štítku



CE	Odpovídá příslušným požadavkům EU.
	Používejte certifikovanou ochranu zraku a sluchu s dostatečnou úrovní ochrany.
	Před použitím si přečtěte návod k použití.
	Zařízení tř. ochrany II. Dvojitá izolace.

Tabulka 3

X. Skladování

- Očištěný přístroj skladujte na suchém místě mimo dosah dětí s teplotami do 40°C. Nářadí chraňte před přímým slunečním zářením, sálavými zdroji tepla, vysokou vlhkostí a vniknutím vody.

XI. Likvidace odpadu

- Obalové materiály vyhoďte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.

ELEKTROZAŘÍZENÍ



Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte jej k ekologické likvidaci. Dle směrnice (EU) 2012/19 nesmí být elektrozařízení vyhazováno do směsného odpadu, ale odevzdáno k ekologické likvidaci do sběru elektrozařízení. Informace o sběrných místech a podmínkách sběru obdržíte na obecním úřadě.

XII. Záruční lhůta a podmínky (práva z vadného plnění)

- Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky (práva z vadného plnění) v písemné formě dle zákona.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obraťte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili.
Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na náš autorizovaný servis.
Nejbližší servisní místa naleznete na **www.extol.cz**.
V případě dotazů Vám poradíme na servisní lince **222 745 130**.

EU Prohlášení o shodě

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

Extol® Industrial 8794550
Elektrická nýtovací pistole 400 W

Výrobce Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,
že výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě
s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:
2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30;
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 62841-1:2015; EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2006 do 14.09.2021,
poté dle EN 60204-1:2018; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;
EN 61000-3-2:2014 do 01.03.2022; poté dle EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013;
EN IEC 63000:2018;

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES provedl Martin Šenkýř.
Technická dokumentace 2006/42 ES je k dispozici na adrese společnosti Madal Bal, a.s.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Zlín 9.10.2018

Jménem společnosti Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř,
člen představenstva společnosti

NITOVACÍ NADSTAVEC NA VŔTAČKU NA TRHACIE NITY

fortum







na prácu je možné použiť náradie s požadovaným krútiacim momentom napr. aku skrutkovač, el. vŕtačku 230 V alebo pneumatickú vŕtačku

obj. č	popis
4770651	na trhacie nity
	2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm
	z materiálov Al, meď, oceľ, nehrdzavejúca oceľ